取扱説明書　hanger(silver)(black)(white)　保管用

お客様へ　お買い上げありがとうございます。
ご使用の前に本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

flame
〒659-0082　兵庫県芦屋市山芦屋町 20-8
Tel；0797-25-1305　fax；0797-25-1306
URL　http://www.flame-product.com

■　取付けに関しての注意

⚠ 器具重量に耐えられる様に取付部の強度を確保して下さい。

⚠ 壁面プレートの固定が不十分ですと本体が転倒し、怪我、器具破損の原因となります。

⚠ 下記の条件下ではご使用しないで下さい。
・屋外の水のかかる所や、浴室などの湿気の多い所
・振動や衝撃の激しい所や、腐食性、可燃性ガスの発生する所

⚠ 器具を改造したり部品交換をしたりしないで下さい。怪我、破損の原因となります。

■　取付ける照明器具に関しての注意

⚠ 先端に吊る照明器具の総重量は **2kg** までとなります。
また、照明器具以外のものを取付けたり、強い力で引っ張るなど過剰な荷重を掛けないで下さい。

⚠ 取付ける前に照明器具が適合するかどうかメーカーにお問合せ下さい。（蛍光灯器具は不可）

⚠ 照明器具側の電源コード長さＬ＝4000㎜程度を確保して下さい。
（コード長さに関しては照明器具を購入されたお店またはメーカーへお問合せ下さい。）

⚠ 照明器具の取付けは自己責任にて行って下さい。

■　お手入れについて

- 安全にご使用いただくために、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃、点検を行ってください。
- 汚れ（ホコリなど）は、ハタキなどで落としてください。汚れがひどい場合は乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 器具を水洗いしないでください。器具の変色(サビなど)の原因となります。

■　シルバー(silver)製品の仕上に関する特徴

- 本体部分の表面にムラがあったり、部分的な変色が見られますが、これらは製品上の特徴となります。
なお、鉄製品につきましては、サビ止め加工を施している為、それ以上のサビの進行はございません。

■壁面プレートの取付に関して

壁面の材質をご確認ください。
・木質系　…　付属の木ネジで壁面プレートを壁に直接揉み込んで固定できます。
・石膏ボード　…　下記の方法にて壁面プレートを取付けして下さい。

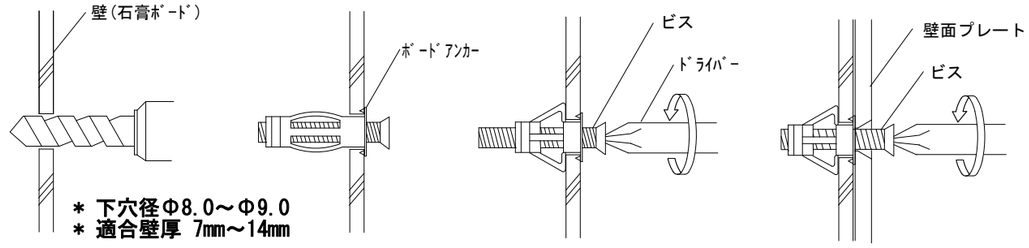

1・ﾄﾞﾘﾙ等で壁(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)に下穴をあけてください。

2・壁(石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)と同じ面になるまで差込んでください。

3・+ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで締め上げて重さを感じたら、止め、ネジをはずしてください。

4・壁面プレートにネジを通し取付けてください。

■ご使用に関して

この器具は、矢印の方向に動かせます。動かすときは無理な方向に、動かしたりしないでください。器具破損の原因となります。

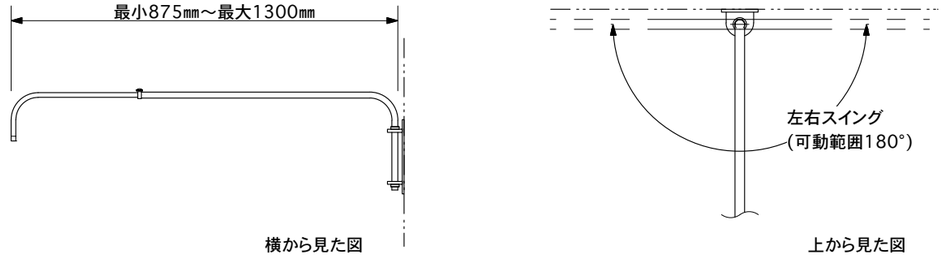

横から見た図　　上から見た図

■ 付属品

・ボードアンカー＆ビス　×4セット

・木ネジ　×4本

・コードクリップ　1個

・保護チューブ　1個

・コードストッパー　1個
（*壁内直結とチェーン吊りの場合は付属されません）

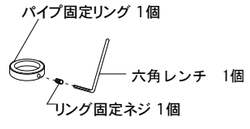

■ 取付に必要な道具

・プラスドライバー

■ 壁面プレート取付寸法

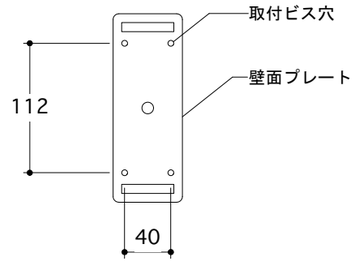

■ 各部の名称

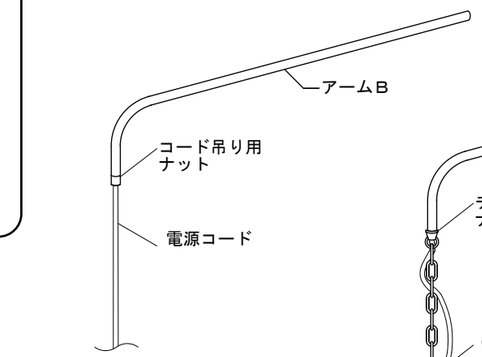

コード吊り

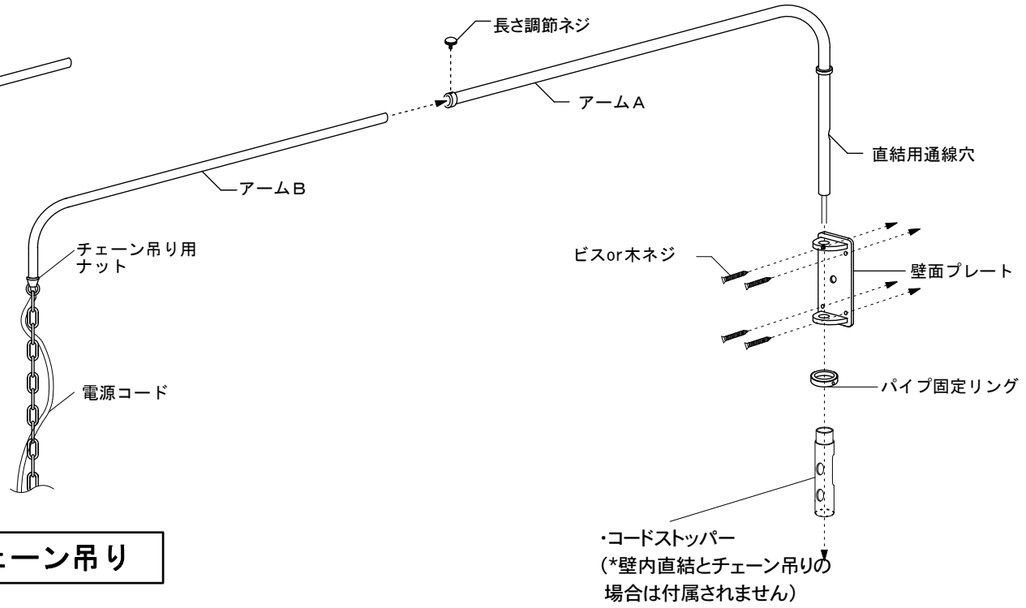

チェーン吊り

■ パイプの組み立て

組み合わせるランプシェードをご用意下さい。

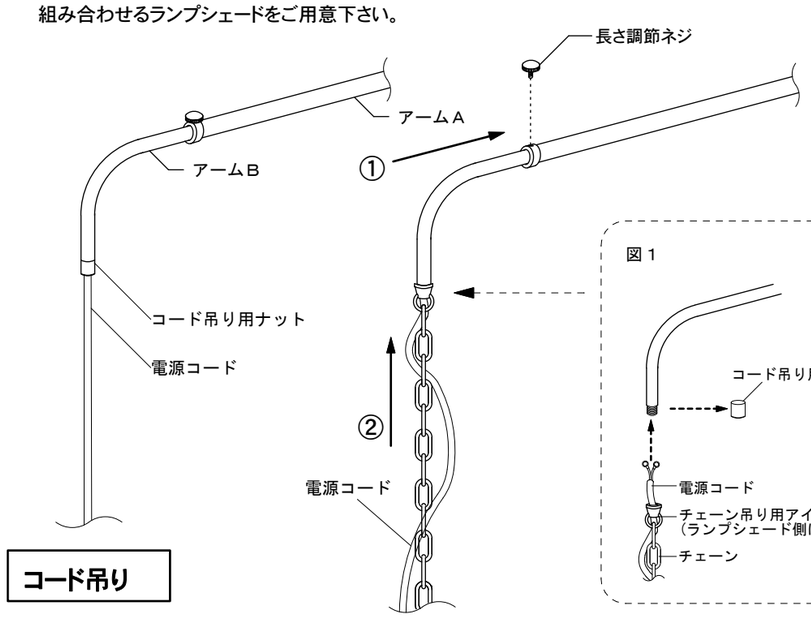

図１

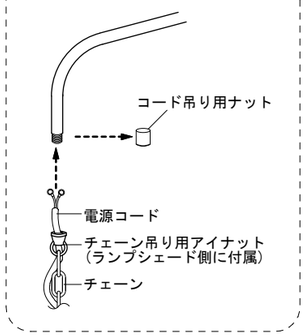

コード吊り

チェーン吊り

①アームAをアームBに差し込み、長さ調節ネジで固定して下さい。

②電源コードをアームBの先端より通します。
*チェーン吊りタイプの場合は、コード吊り用ナットを外し、チェーン吊り用ナットを取り付けてください。（図1）

■ パイプと壁面プレートの組み立て

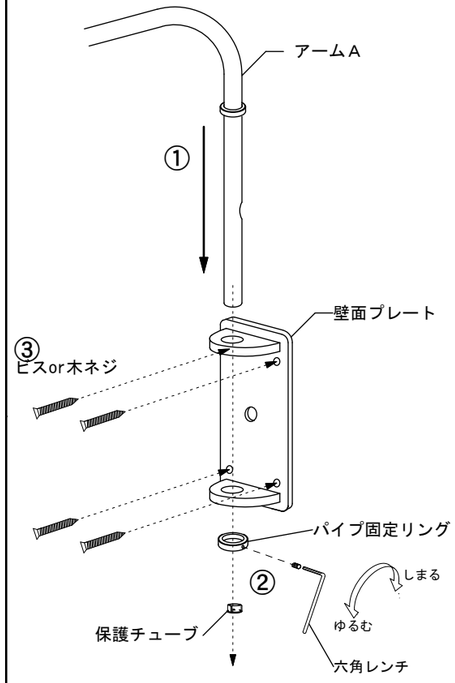

①アームAを壁面プレートに差し込みます。

②付属のパイプ固定リングを六角レンチで絞めて固定し、先端に保護チューブを取り付けてください。

③コンセントから電源を取る場合は、付属の木ネジかアンカー用ビスで、壁面に固定して下さい。

■ 壁内で電源を取る場合

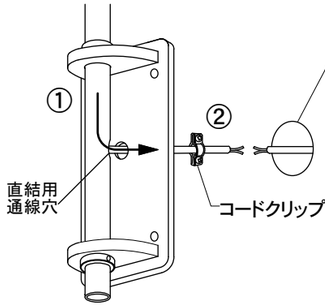

壁面の通線穴はφ25㎜～30㎜で開けてください。

①電源コードを直結用通線穴から壁面プレートの通線穴に通します。

②コードクリップでコードを固定してから、一次側電源コードと結線し、プレートを壁面に取り付けてください。

■ コンセントから電源を取る場合

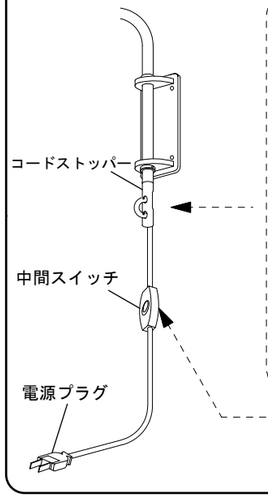

・コード吊りの場合は、付属のコードストッパーを図のように取り付けてください。

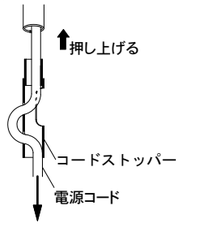

※コードストッパーでコード長さを調節することができます。

・中間スイッチ・電源プラグは仕様によって付属されない場合がございます。
中間スイッチがある場合は、図のようにコード端子をネジで確実に固定して下さい。